# GT-E1085T

# 用戶手冊

* 使用手機前請仔細閱讀本手冊，以確保安全正確地使用本機。
* 本手冊中的說明基於手機的預設設定。
* 視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25478A
HongKong China. 08/2009. Rev. 1.0

# 安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。

## 安全警告

### 切勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

### 保護您的聽覺

若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

### 小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

### 謹慎處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

### 避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療裝置的生產商尋求指導。

### 在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

### 降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。

### 顯示屏有裂痕或損壞時不要使用手機

玻璃裂痕或丙烯酸物質可能會弄傷手和臉部。請帶同損壞手機到三星服務中心更換屏幕。若手機因不小心使用而損壞，可能致使生產商的保用無效。

## 安全注意事項

### 緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

### 請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

### 僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。
就耳機而言，單聲耳機不適用。請僅使用立體聲耳機。

### 在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

### 乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。請遵守所有航空法規並關閉手機，或在乘務人員的指導下切換爲停用無線功能的模式。

### 保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池曝露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

### 謹慎、靈巧地使用手機

- 請勿自行拆開手機，以免有觸電危險。
- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞，以致標籤變色，顯示手機內部已被水損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因爲顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，避免靠近兒童或動物的眼睛使用。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

### 避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

## 重要使用資訊

### 在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

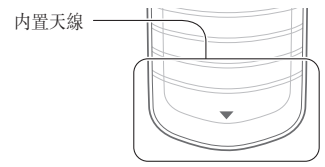


### 只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

### 確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因爲過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，請切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

### 謹慎使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

### 確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到偏遠或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

### 特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

## 手機部位圖

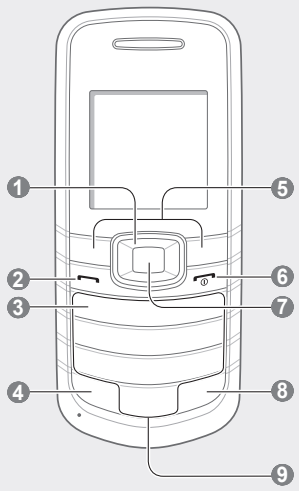


**❶ 四向瀏覽鍵**
在閒置模式下，存取用户定義的功能表、啓動電筒 (上) 以及撥打虛假電話 (下)；在功能表模式下，捲動瀏覽功能表選項
▶ *啓動電筒*
▶ *撥打虛假電話*

**❷ 撥號鍵**
撥打或接聽電話；在閒置模式下，取回最近已撥、未接或已接的號碼；發送 SOS 信息
▶ *啓動和發送 SOS 信息*

**❸ 留言信箱服務鍵**
在閒置模式下，存取留言信箱 (按住)

**❹ 鍵盤鎖定鍵**
在閒置模式下，鎖定或解除鎖定鍵盤 (按住)

**❺ 軟鍵**
執行螢幕底部指示的動作

**❻ 電源/功能表退出鍵**
打開和關閉手機 (按住)；結束通話；在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式

**❼ 確定鍵**
在閒置模式下，進入功能表模式；在功能表模式下，選擇反白顯示的功能表選項或確定輸入

**❽ 寧靜模式鍵**
在閒置模式下，啓動或關閉寧靜模式 (按住)

**❾ 數字字母鍵**

手機將在螢幕頂部顯示以下狀態指示器：

| 圖標 | 描述 |
|---|---|
| | 信號强度 |
| | 已連接 GSM 網絡 |
| | 正在通話 |
| | 已啓動來電轉駁 |
| | 已啓動 SOS 信息功能 |
| | 漫遊 (在正常服務地區以外) |
| | 已啓動鬧鐘 |

| 圖標 | 描述 |
|---|---|
| | 收到新的簡短信息 (SMS) |
| | 收到新的留言信箱信息 |
| | 已啓動正常模式 |
| | 已啓動寧靜模式 |
| | 電池電量 |

## 安裝 SIM 咭和電池

1. 取下電池蓋並插入 SIM 咭。

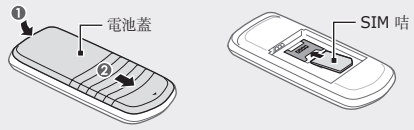


2. 插入電池並蓋上電池蓋。

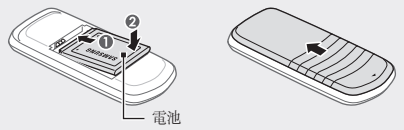


## 爲電池充電

1. 插入提供的旅行充電器。
2. 充電完成後，拔下旅行充電器。

請勿在拔下旅行充電器之前從手機取出電池。否則，可能會損壞手機。

## 說明圖標

| | |
|---|---|
| | **備忘錄**：備忘錄、使用技巧或其他資料 |
| → | **下一個操作**：執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如：在功能表模式下，選擇**信息** → **新增信息** (代表選擇**信息**後，再選擇**新增信息**) |
| [ ] | **方括號**：手機按鍵；例如：[ ] (代表電源/功能表退出鍵) |
| < > | **尖括號**：每個螢幕上控制不同功能的軟鍵；例如：**<確定>** (代表**確定**軟鍵) |

## 開機或關機

要開啓手機：

1. 按住 [ ]。
2. 輸入 PIN 碼並按 **<確定>** (如有需要)。

要關閉手機，請重複上述步驟 1。

## 進入功能表

要進入手機功能表：

1. 在閒置模式下，按 **<功能表>** 以進入功能表模式。
2. 使用瀏覽鍵捲動至功能表或選項。
3. 按 **<選擇>**、**<儲存>** 或按確定鍵，以確定反白顯示的選項。
4. 按 **<返回>** 返回上一級；按 [ ] 返回閒置模式。

- 進入需要輸入 PIN2 碼的功能表時，必須輸入隨 SIM 咭提供的 PIN2 碼。如需有關詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 對於由非法軟件造成的密碼或私人資料丟失或其他損害，三星概不負責。

## 撥打電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [ ] 撥打該號碼。
3. 要結束通話，按 [ ]。

單聲道耳機的音量非常小，甚至無法聽見。請僅使用立體聲耳機。

## 接聽來電

1. 有來電時，按 [ ]。
2. 要結束通話，按 [ ]。

## 調校音量

**要調校鈴聲的音量**

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **模式**。
2. 捲動到要使用的手機模式。

如果使用寧靜或離線模式，將不能調校鈴聲的音量。

3. 按 **<選項>** → **編輯** → **音量** → **來電提示**。
4. 向左或向右捲動調校音量。
5. 按 **<儲存>**。

**在通話期間調校音量**

通話期間，向上或向下按瀏覽鍵可調校音量。

在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚通話內容。爲了達到更好的聲音效果，請使用正常手機模式。

## 更改鈴聲

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **模式**。
2. 捲動到要使用的模式。

如果使用寧靜或離線模式，將不能更改鈴聲。

3. 按 **<選項>** → **編輯** → **來電鈴聲**。
4. 選擇一種鈴聲。

要切換到另一模式，請從清單中選擇。

## 撥打最近通話的號碼

1. 在閒置模式下，按 [ ]。
2. 向左或向右捲動至一種通話類型。
3. 向上或向下捲動至一個號碼或姓名。
4. 按確定鍵查看該通話的詳細內容或按 [ ] 撥打該號碼。

## 輸入文字

**更改文字輸入方式**

- 按 [#] 切換到另一輸入方式；按住 [#] 選擇輸入方式。
- 按 [*] 在英文輸入方式下更改大小寫。
- 按住 [*] 切換到特殊符號模式。

**拼音模式**

1. 按相應的數字字母鍵輸入拼音。
2. 向左或向右捲動至一個拼音。
3. 按確定鍵。每個字元旁邊出現一個數字。
4. 向上或向下捲動至一個字元。
5. 按數字字母鍵輸入對應的字元。
6. 完成後，按 **<返回>** 以返回到信息。

**簡體中文筆劃模式**

1. 按 [**1**] 至 [**5**] 輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按 [**6**]。這會插入一個佔位符。
2. 按確定鍵。每個字元旁邊出現一個數字。
3. 向上或向下捲動至一個字元。
4. 按數字字母鍵輸入對應的字元。
5. 完成後，按 **<返回>** 以返回到信息。

**繁體中文筆劃模式**

1. 按 [**1**] 至 [**5**] 輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按 [**6**]。這會插入一個佔位符。
2. 按確定鍵。每個字元旁邊出現一個數字。
3. 向上或向下捲動至一個字元。
4. 按數字字母鍵輸入對應的字元。
5. 完成後，按 **<返回>** 以返回到信息。

**123 模式**

按相應的數字字母鍵可輸入數字。

**特殊符號模式**

按相應的數字字母鍵可輸入特殊符號。

**智能英文模式**

1. 按相應的數字字母鍵可輸入整個字詞。
2. 顯示正確的字詞時，按 [**0**] 可插入一個空格。如果未顯示正確字詞，可向上或向下按瀏覽鍵以選擇其他字詞。

**ABC 模式**

按相應的字母數字鍵，直到螢幕上出現所需的字元。

- 要移動游標，按瀏覽鍵。
- 要逐個字元刪除，按 **<清除>**。要刪除所有字元，按住 **<清除>**。
- 要在字元間插入空格，按 [**0**]。
- 要在英文輸入方式下輸入標點符號，按 [**1**]。

## 加入新聯絡人

手機預設爲將聯絡人儲存在手機記憶體中。要更改儲存位置，在功能表模式下，選擇**電話簿** → **電話簿管理** → **儲存新聯絡人到** → 儲存位置。

1. 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 **<選項>**。
2. 選擇**新增聯絡人**。
3. 選擇號碼類型 (如有需要)。
4. 輸入聯絡人資料。
5. 按確定鍵將該聯絡人加入記憶體中。

## 發送和查看信息

**發送簡短信息**

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **新增信息**。
2. 輸入收件人號碼並向下捲動。
3. 輸入信息文字。 ▶ *輸入文字*
4. 按確定鍵發送信息。

**要查看簡短信息**

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **收件匣**。
2. 選擇一個簡短信息。

## 撥打虛假電話

當您想退出會議或會談時，可以啓動虛假來電。

要撥打虛假電話：

- 在閒置模式下，向下按住瀏覽鍵。
- 鍵盤鎖定後，向下按瀏覽鍵四次。

## 啟動手機追蹤系統

當有人在您的手機中插入新 SIM 咭時，手機追蹤系統功能會自動將該聯絡人號碼發送至兩個收件人，以幫助您定位您的手機並將其找回。要啓動手機追蹤系統：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機追蹤系統**。
2. 輸入您的手機密碼並按 **<確認>**。

首次進入**手機追蹤系統**時，手機會提示您建立並確定密碼。

3. 向左或向右捲動至**開啟**。
4. 向下捲動並按確定鍵以打開收件人列表。
5. 按確定鍵打開聯絡人列表。
6. 選擇聯絡人。
7. 選擇號碼 (如有需要)。
8. 按 **<選項>** → **儲存**以儲存該收件人。
9. 向下捲動並輸入寄件人姓名。
10. 按確定鍵 → **<接受>**。

## 啟動和發送 SOS 信息

在緊急情況下，您可以向家人或朋友發送 SOS 信息以尋求幫助。

**要啟動 SOS 信息**

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **設定** → **SOS 信息** → **發送選項**。
2. 向左或向右捲動至**開啟**。
3. 向下捲動並按確定鍵以打開收件人列表。
4. 按確定鍵 打開聯絡人列表。
5. 選擇聯絡人。
6. 選擇號碼 (如有需要)。
7. 按 **<選項>** → **<儲存>** 以儲存該收件人。
8. 向下捲動並設定 SOS 信息的重複次數。
9. 按 **<儲存>** → **<是>**。

**要發送 SOS 信息**

1. 鎖定鍵盤，按 [ ] 四次以向預設號碼發送 SOS 信息。
   手機將切換到 SOS 模式並發送預設的 SOS 信息。
2. 要退出 SOS 模式，按 [ ]。

## 收聽 FM 收音機

1. 將提供的耳機插入手機。
2. 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
3. 按確定鍵開啓 FM 收音機。
4. 按 **<是>** 開啓自動搜尋。
   收音機會自動搜尋並儲存可用電台。

- 首次打開 FM 收音機時，手機將提示您開啓自動搜尋。
- 自動搜尋只會定位信號較強的電台。

5. 使用以下按鍵控制 FM 收音機：

| 按鍵 | 功能 |
|---|---|
| 確定 | 開啓或關閉 FM 收音機 |
| 瀏覽 | • 左/右：搜尋電台；選擇已儲存的電台 (按住)<br>• 上/下：調校音量 |

6. 要關閉 FM 收音機，按確定鍵。

## 設定和使用鬧鐘

**要設定新鬧鐘**

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇一個空的鬧鐘位置。
3. 設定鬧鐘詳細內容。
4. 按 **<儲存>**，或按 **<選項>** → **儲存**。

**要停止鬧鐘**

鬧鐘響起時，

- 按 **<確認>** 或確定鍵以停止不設重響的鬧鐘。
- 按 **<確認>** 或確定鍵以停止設有重響的鬧鐘)，或按 **<多睡一會>** 使鬧鐘在打盹期間保持寧靜。

**要關閉鬧鐘**

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇要關閉的鬧鐘。
3. 向左或向右捲動至**關閉**。
4. 按 **<儲存>**。

如果取出電池，已排程的鬧鐘將會被重設。

## 啟動電筒

電筒功能可在黑暗中爲您照明。

要啓動電筒，在閒置模式下向上按住瀏覽鍵。

要關閉電筒，在閒置模式下向上按住瀏覽鍵。